

MANUAL

UNDERHÅLL AV KOMPRESSOR

3 hushåll Basic



DRIFT

VARNING:

- Nedre hölje och pumpytor kan bli mycket varma under drift. Rör inte dessa ytor förrän enheten har stängts av och fått svalna.
- Undersök luftpumpen noggrant efter installationen. Den ska inte kopplas in om det finns vatten på delar som inte är avsedda att vara blöta.
- Använd inte om sladden eller kontakten är skadad, eller om pumpen inte fungerar, tappas eller skadas på något sätt.
- Se till att pumpen är säkert monterad före drift.

UNDERHÅLL

VARNING:


- Koppla alltid bort strömmen före installation eller service. Om du inte gör det kan det leda till elektriska stötar, personsador eller dödsfall. Motorn kan vara termiskt skyddad och kommer automatiskt att starta om när den svalnar, om termoskyddsbrytaren utlöses.
- Filtren måste rengöras eller bytas ut med jämna mellanrum. Ett igensatt filter kan orsaka överhettning eller pumpfel.

Inspektion av filter rekommenderas var sjätte månad. När du inspekterar filtret, rengör även området för inloppsporten på filtret och huset. Filtren kan rengöras med tvål och vatten. Se till att torka alla delar och filtrera väl innan du sätter tillbaka dem. Om pumpen avger ett onormalt ljud, eller om mängden utsläppt luft minskar kraftigt, stäng omedelbart av strömmen.

För reparationer eller reservdelar, kontakta Conclean


RENGÖRING AV FILTRET

1. Lossa skruven som fäster locket till pumphuset och ta bort filterdynan.
2. Damma försiktigt av filterkudden och tvätta sedan för hand i milt tvålsvatten och se till att torka väl innan du sätter tillbaka.
3. Sätt tillbaka filterdynan och locket. Säkra med skruven.

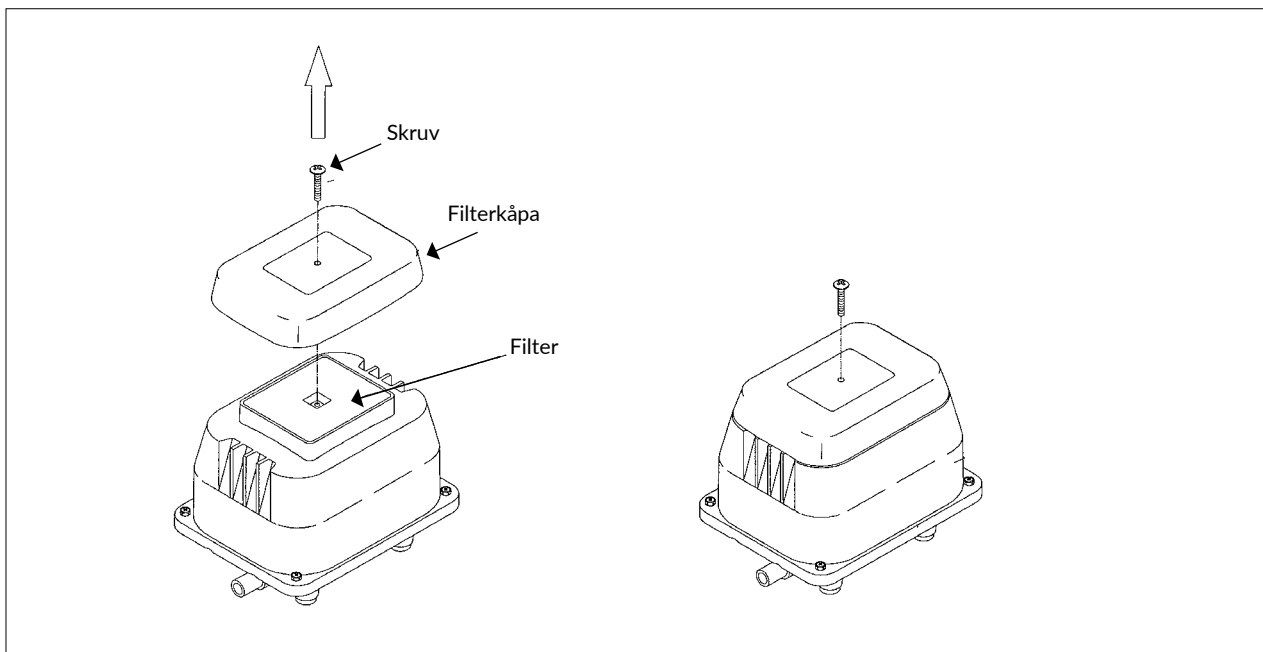


BYTE AV MEMBRAN

1. Ta bort huvudblocket.
2. Ta bort de fyra hörnskruvarna och det övre huset. Sätt in en skruvmejsel mellan utloppet och det övre huset och bänd försiktigt isär.
3. Ta bort skruvarna från ramkåpanns alla hörn för att senare ta bort ramkåpan.
4. Lossa slangbandet och ta bort L-röret från huvudblocket (hölje).
5. Ta bort skruvarna som fäster huvudet (höljet) på pumpmekanismen och ta bort huvudet

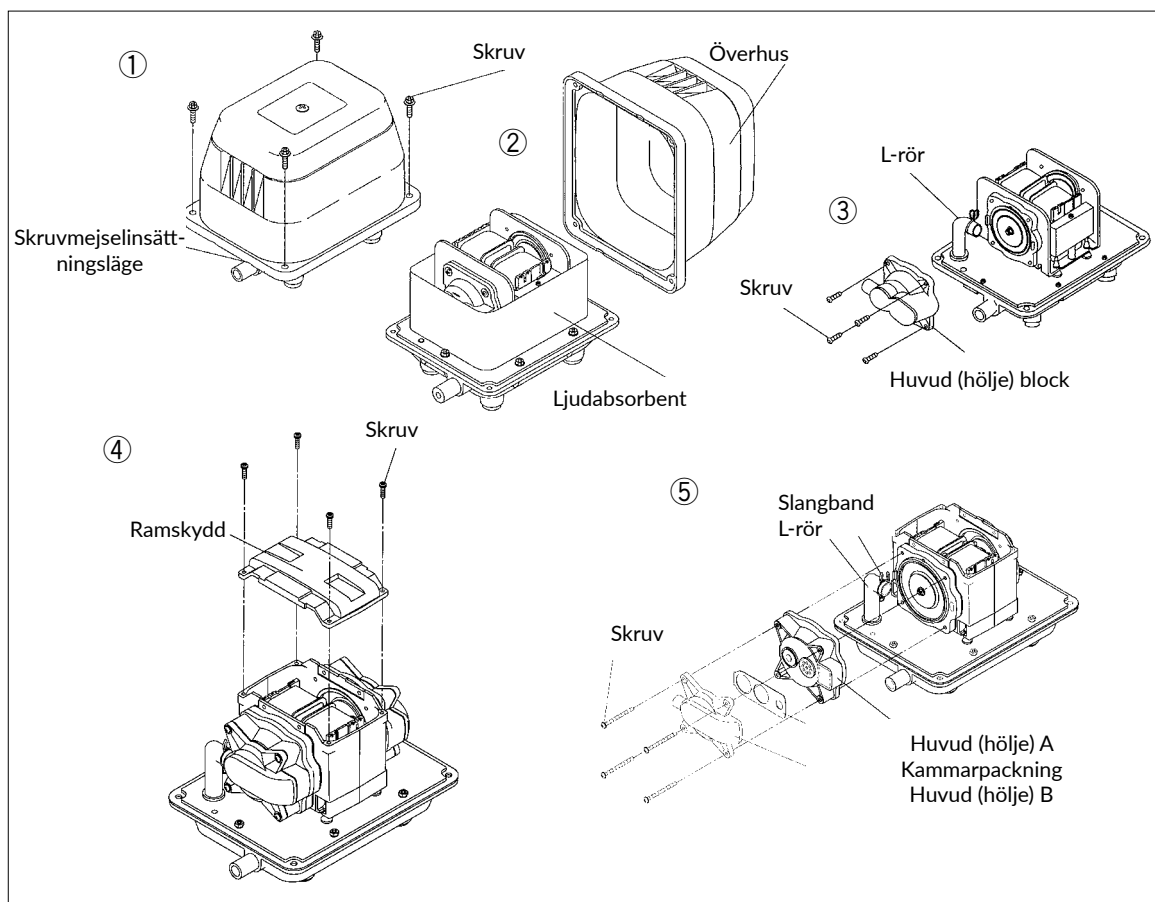

6. Efter att ha tagit bort huvudblocket (hölje), ta bort en av sexkantsmutterna (U-låsmutter) och brickan i mitten av membranet.
7. Ta bort ett av membranmonteringsblocken från staven och dra ut det andra membranmonteringsblocket från pumpkroppen tillsammans med staven utan att lossa dess sexkantsmutter (U-låsmutter) och bricka. (Se ① nedan)
8. Ta sedan bort det andra membranmonteringsblocket från stängen. (Se ② nedan)
9. Sätt tillbaka ett nytt membranmonteringsblock på ena sidan av stängen med en ny sexkantsmutter (U-låsmutter) och bricka, sätt in stängen i enlighet med proceduren omvänd till den som utfördes när stängen togs bort från pumpen.
10. Sätt tillbaka brickan och den nya sexkantsmuttern (U-låsmutter) på stavskruven som sticker ut genom det andra membranmonteringsblocket och dra åt.

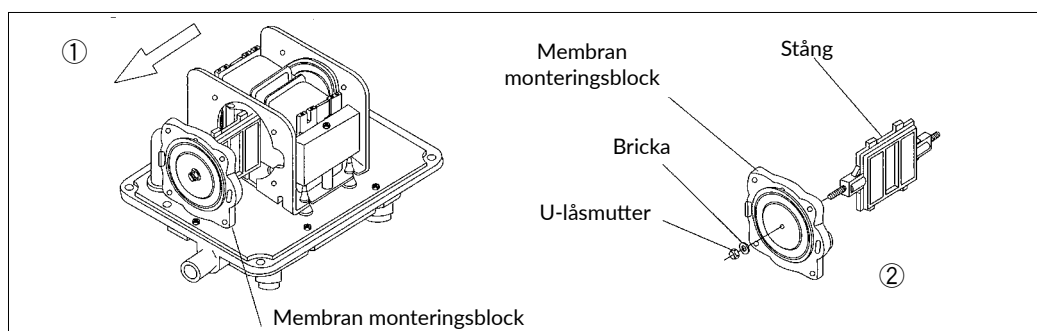

Kontakt

Service: 010-210 30 00

service@conclean.se

www.conclean.se

