


# MANUAL

## UNDERHÅLL AV KOMPRESSOR

*1-2 hushåll Basic*

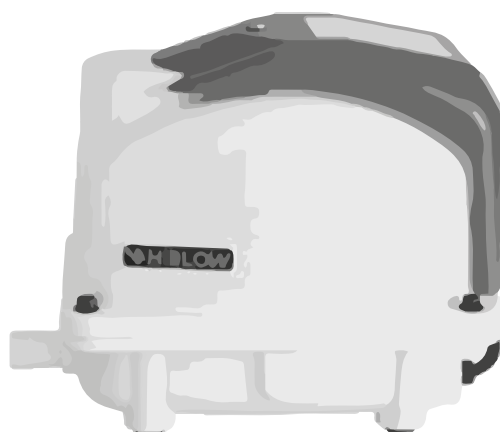

Kompressorns filter rengörs eller byts efter behov. Kompressorns membran ska kontrolleras vid 9000 timmar. Vid byte av membran är det ny kontroll efter 9000 timmar. Om membran ej byts (ser hela ut) ska de kontrolleras var 3000 timma tills de byts. Drifftimmar utläses i styrenheten (se *Manual för fastighetsägare, Conclean Basic*).



## UNDERHÅLL AV LUFTFILTER



Ta bort och rengör filterskyddet.



Ta bort filtret, rengör eller montera ett nytt.

## UNDERHÅLL AV MEMBRAN



Skruva loss överdelen och ta bort den.



Ta bort gummiöverdraget. En vit säkerhetsbrytare blir synlig.



Ta bort dämpmattan. Koppla isär sladden.



Ta bort pumphuset från det undre huset. Ta försiktig bort gummipackningen.



Tryck på säkerhets sprinten på ena sidan hela vägen tills det stoppar mot pumphuset. Då hålls det centrerat.



Skruva loss membranhuset och ta loss det tillsammans med den vita packningen.



Skruva loss membranet.



Montera membranet och den vita packningen. Skruva dit tryckkammaren. Skruva ihop kompressorn. Den vita säkerhetsbrytaren ska vara centrerad.

***Kontakt***

**Växel:** 010-210 30 00  
service@conclean.se  
**www.conclean.se**

